



1.将 USB Cable 插入电脑的 USB 端口，电脑会发现新硬件，出现以下界面：

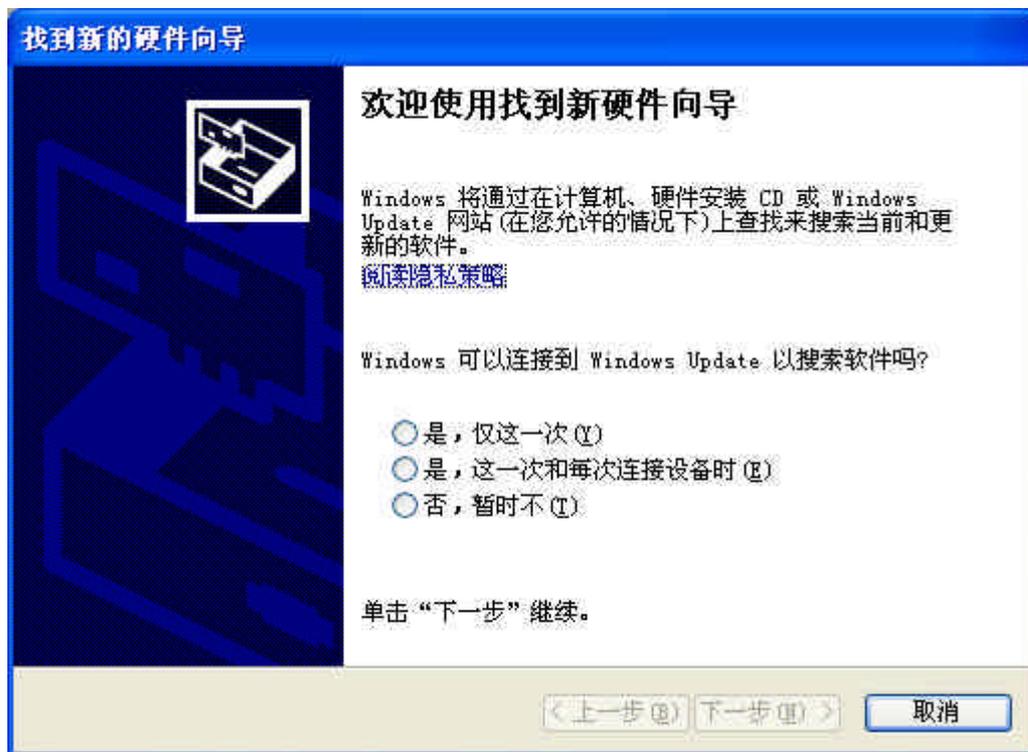

2，选择“否，暂时不 (T)”，点击“下一步”，出现以下界面：




3, 选择“从列表或指定位置安装(高级)(S)”, 点击“下一步”, 出现以下界面:

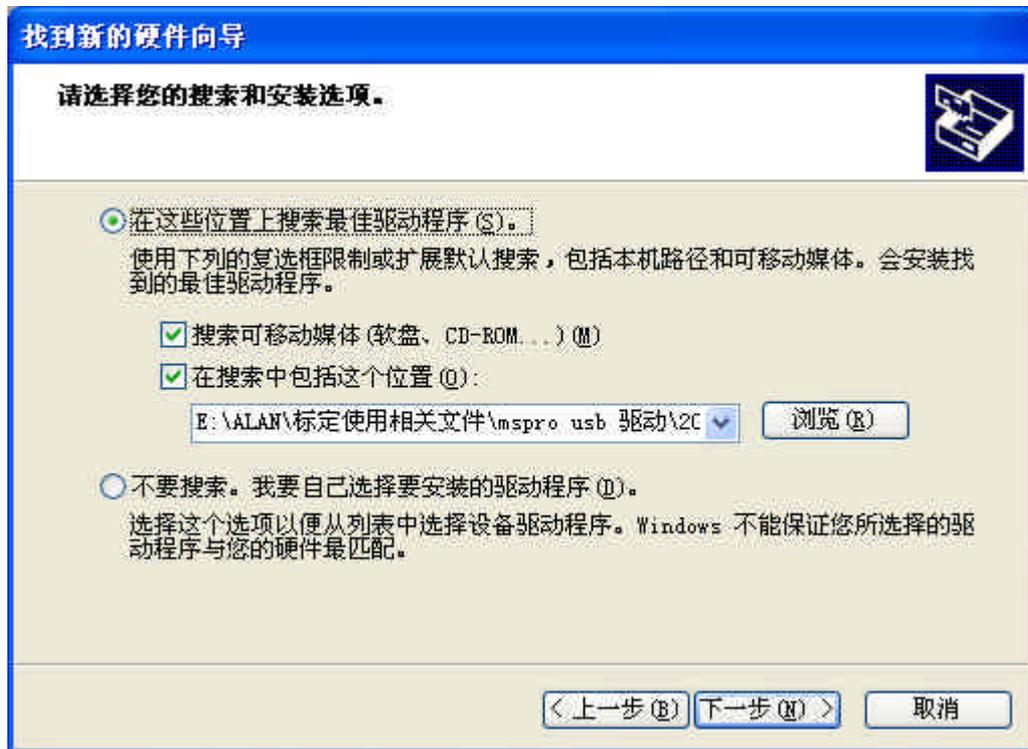


4, 点击“浏览”, 找到光盘中的 USB 文件夹, 如下图:



5, 点击“确定”, 如下图:

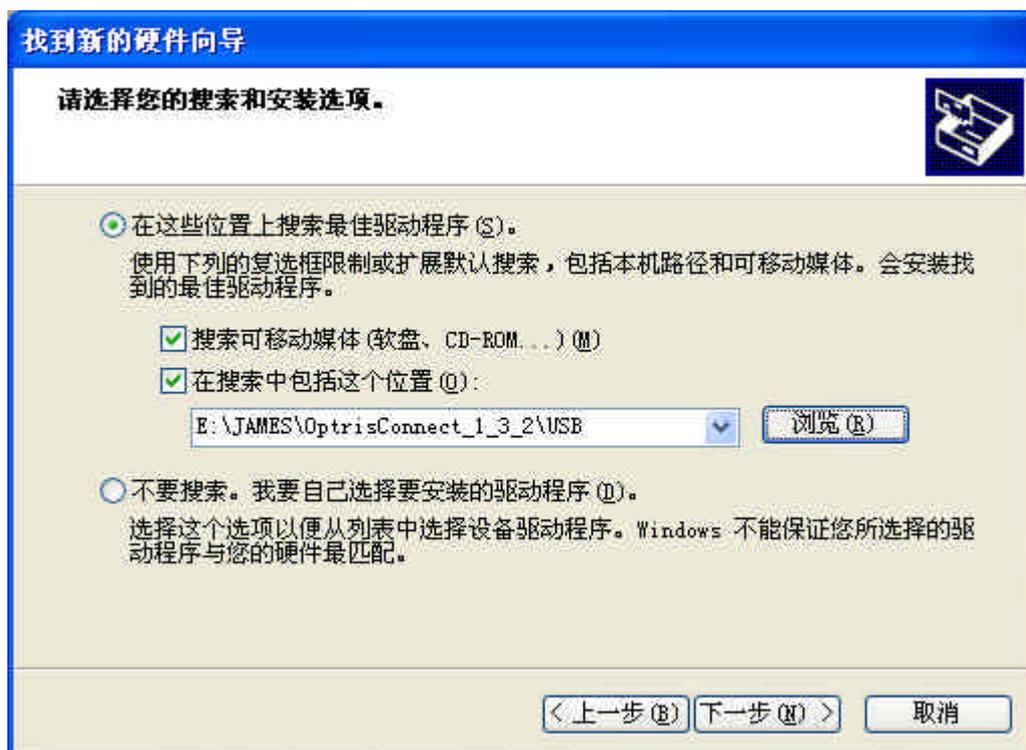


6, 点击“下一步”, 系统有时会出现以下提示, 点击“仍然继续”;

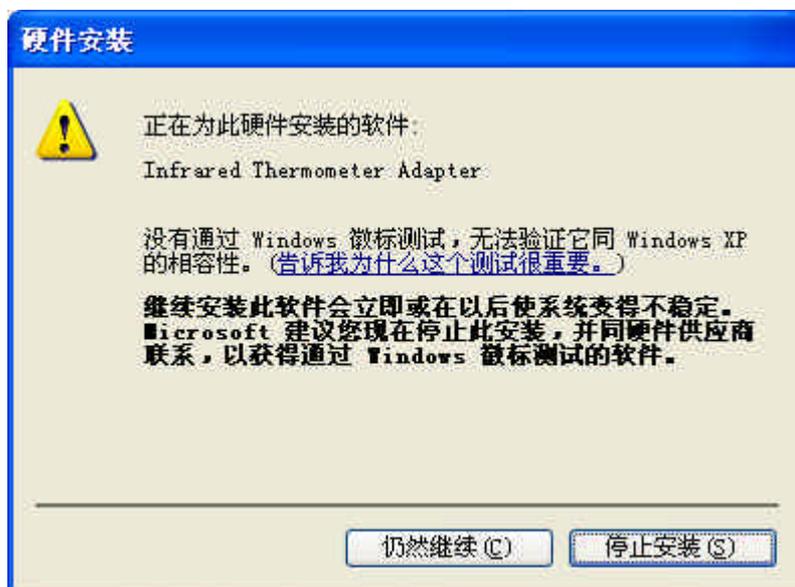


7, 系统安装完驱动程序, 会再次发现新硬件, 按照上述操作重复一遍, 直到系统提示“新硬件已经安装成功, 可以使用了”。


8, 右键单击“我的电脑”, 查看“属性”, 选择->硬件->设备管理器->端口, 如下图:

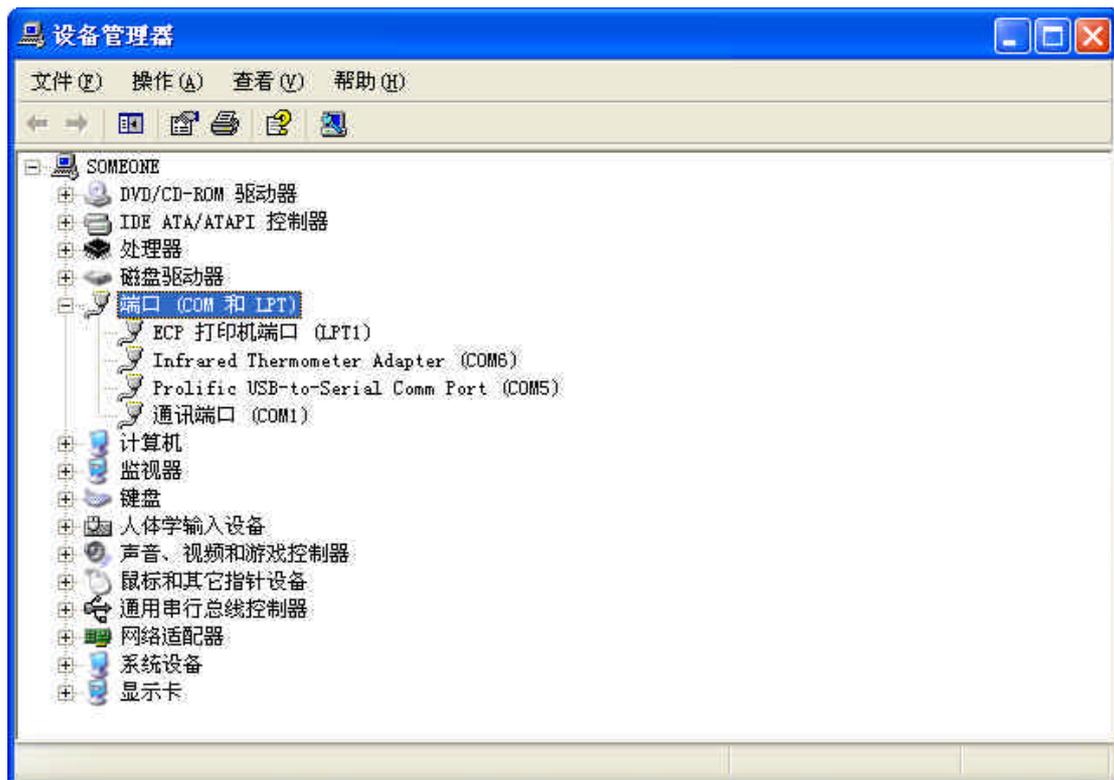

我们会看到系统多了一个叫“ Infrared Thermometer Adapter ”的端口, 后面是端口号。到此, USB Cable 的驱动安装完毕。

打开 Optiris Connect 软件, 选择“设置”->端口,

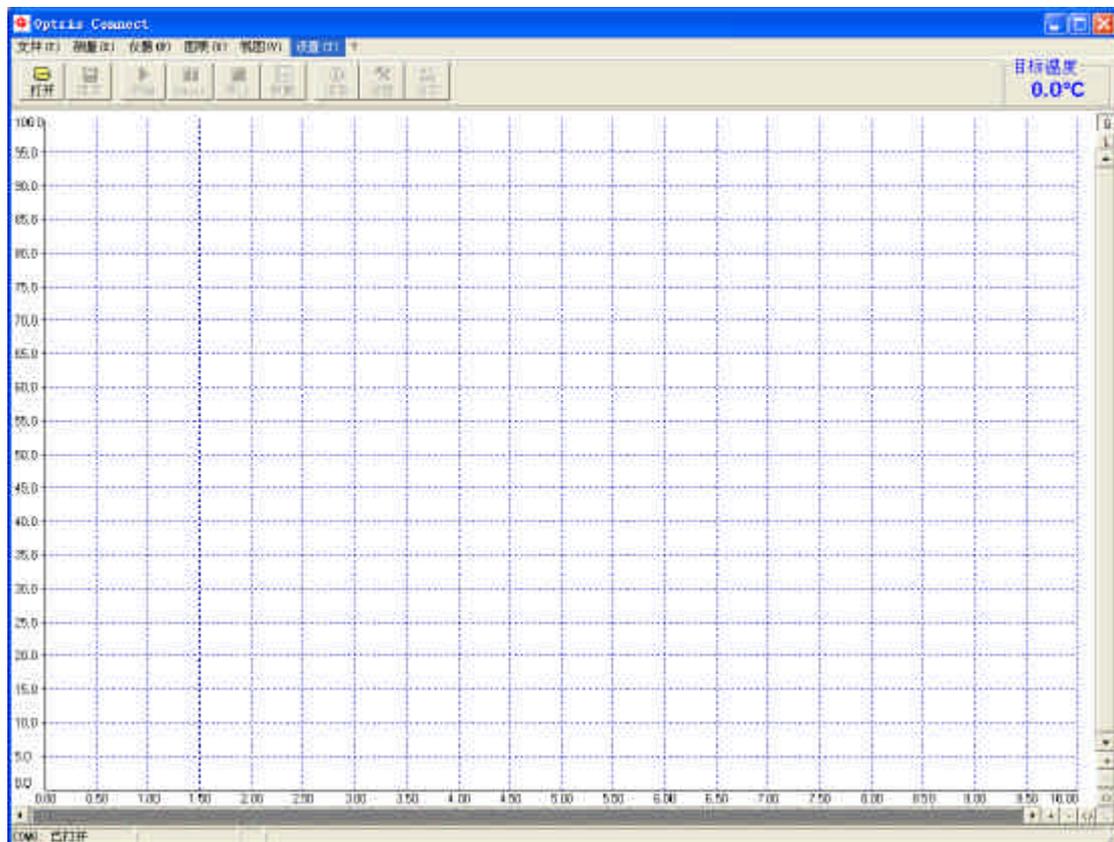

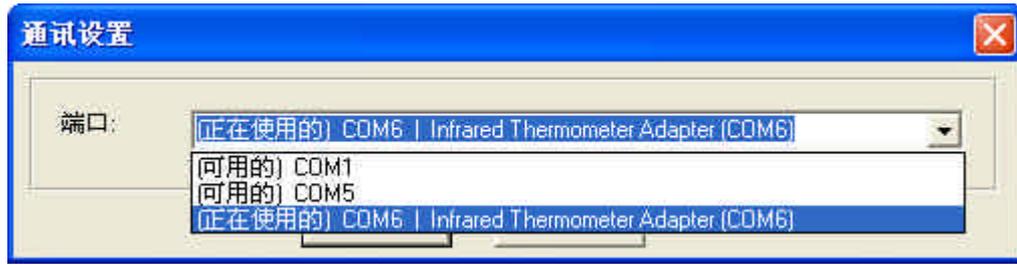

选择“ Infrared Thermometer Adapter ”端口，软件即可正常工作。